


Manual de usuario

Báscula digital portable **AK-04**

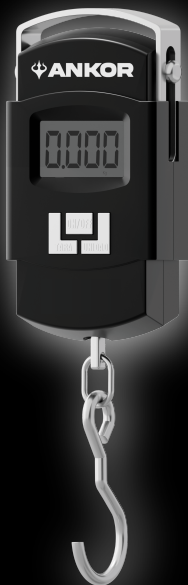

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- No colgar los objetos de manera brusca esto podría causar daños en la celda de carga y en la estructura
- Este producto no debe ser expuesto a salpicaduras, ni entornos altamente húmedos.

 **ANKOR**



INTRODUCCIÓN


Las básculas ANKOR están hechas con sensores de alta precisión. Son máquinas versátiles, que funcionan con 2 pilas AAA.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima/división: 50Kg.
- Precisión: 10 g.
- Batería: 2 pilas AAA.
- Pantalla: LCD.
- Unidades: lb/oz/kg.
- Restablecimiento de cero automático.
- Función de apagado automático para ahorrar energía.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrecarga "0-Ld".
- Función de tara: Elimina el peso del contenedor.
- Función de HOLD automático

DESCRIPCIÓN DE LA BÁSCULA

1. Manija retractil.
2. Display LCD.
3. Estructura en plástico ABS.
4. Teclado.
5. Sistema giratorio 360°
6. Gancho para pesar.

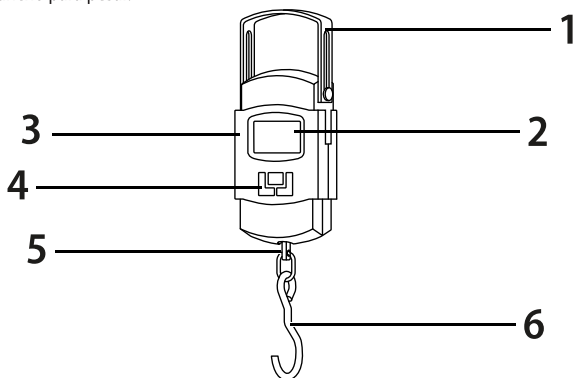

OPERACIÓN

Instrucción general:

1. Cuando la batería esté baja, su báscula mostrará el siguiente mensaje en el display: "0-Lb". Será el momento de cambiar las pilas (incluidas).

Operación básica:

Cero en la báscula:

Cuando no haya nada sobre el gancho de la báscula pero la lectura no sea cero, pulse la tecla TARA.

Pesaje:

Asegúrese que la báscula esté en ceros; coloque un elemento para pesar en el gancho. El peso del objeto de mostrará en el display de PESO.

Tara:

Una vez que la lectura de peso sea estable, presione la tecla TARA. El testigo TARA se encenderá y se descontará el peso del elemento. Cuando sea momento de eliminar la TARA, retire el elemento y presione la tecla TARA nuevamente.

Advertencia de sobrepeso:

No coloque elementos que superen la capacidad máxima; cuando suene la alarma, retire el

CAMBIO DE UNIDADES

Presione la tecla UNIDAD para elegir la unidad de medición (g/oz).

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AIRE

Presione la tecla UNIDAD durante 2 segundos, en la pantalla se mostrará la temperatura del aire. Desviación: 2°C. Pulse la tecla ON/OFF para salir de esta función.

FUNCIÓN DE HOLD

Presione la tecla TARA durante 2 segundos, en la pantalla se mostrará "L-ON", indicando que la función ha sido activada. Una vez la medición sea estable el peso quedará bloqueado y en la pantalla se mostrará "■".

Una vez bloqueado el valor, pulse la tecla ON/OFF para desbloquear y continuar el pesaje. Para desactivar la función presione la tecla TARA durante 2 segundos y en la pantalla mostrará "L-OFF".

PRECAUCIONES

Agua/temperatura:

Proteja su báscula de fuertes lluvias e inundaciones; igualmente, de la luz directa del sol y de las altas temperaturas (superiores a 50°C). Esta no es una báscula a prueba de agua.

Humedad:

Proteja su báscula de la humedad constante. No la instale cerca de humidificadores ni generadores de vapor de agua.

Campos magnéticos:

No instale la báscula cerca de un campo magnético fuerte, porque puede dañar componentes electrónicos de la báscula.

Reparación/mantenimiento:

No intente abrir la báscula por sí mismo. Esto puede conllevar a daños permanentes en la báscula. Se recomienda que siempre se ponga en contacto con su distribuidor autorizado más cercano.


Garantía:

1. La garantía solamente cubre defectos de fábrica. No cubre lo siguiente:
 - A. Daños en la batería.
 - B. Modificaciones a la estructura original de la báscula.
 - C. Si los sellos de seguridad se encuentran violentados.
 - D. Si la báscula se está utilizando por encima de su capacidad máxima.
 - E. No se responde por daños debidos a exposición a la humedad, a altas temperaturas y al agua.
 - F. No se responde por daños si se evidencia un uso inadecuado de la báscula. No se responde por daños debidos a golpes o caídas en el indicador.

(Se recomienda siempre utilizar productos autorizados marca ANKOR, como baterías, adaptadores, celdas y repuestos electrónicos, para garantizar la correcta operación de la báscula y la prolongación de su vida útil). **LA GARANTÍA DE ESTE EQUIPO ES DE UN AÑO.**

Báscula digital portable

AK-04

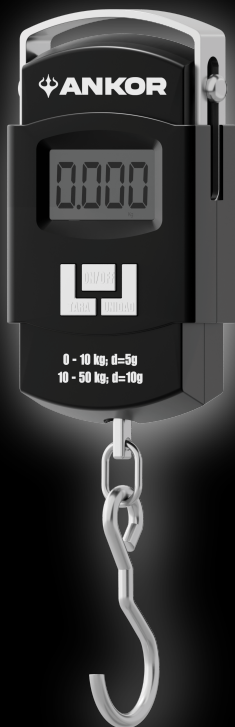

ADVERTENCIA

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio. Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015

