



Bacatá
Básculas y equipos



+57 321 828 72 10



www.basculasbacata.com



comercial@basculasbacata.com



*"Soluciones profesionales en pesaje
y procesamiento de alimentos, hechas para durar."*



ROCHI

ANKOR



NEWTON

Báscula colgante
Hanging scale

D-09



ALUMINIO FUNDIDO
Carcasa

5 T / 2 kg

Capacidad Máxima / División mínima



Unidades:
kg, lb, N



Display LED
luz roja




Control remoto
incluido

Especificaciones técnicas


Modelo	NEWTON 5T
Código	D-09
Capacidad máxima	5000 kg
Capacidad mínima	1000 g
División	2000 g
Clase	III
Rango de Tara	100 % F.S.
Cero automático	± 10 % F.S.
Seguimiento de cero	0.5 e/s
Lectura de tiempo estable	≤ 10 segundos
Sobrecarga	100 % F.S. +9e
Carga de seguridad	150 % F.S.
Unidad de medida	Kilogramos, Libras, Newtons
Alimentación	Batería de plomo ácido 6 V/4 Ah
Cargador	14 VDC/ 1000 mA
Control remoto	2 pilas AAA 1.5 V c/u
Material carcasa	Aluminio fundido
Display	LED luz roja, 5 dígitos
Temperatura de operación	10° C a 40° C
Humedad	≤ 90 % a 20° C
Medidas empaque	52.5 cm x 36.5 cm x 25 cm
Peso Neto	10.5 kg
Peso Bruto	12 kg

Dimensiones y vista


Vista delantera

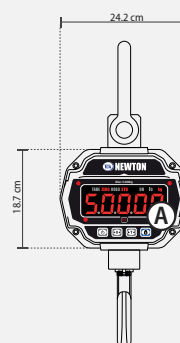

Vista lateral

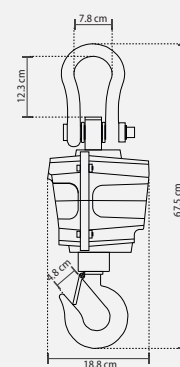

Pantallas y teclas

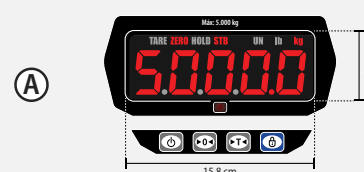

NEWTON

Báscula colgante D-09


Accesorios incluidos

1 Adaptador

1 Control remoto

1 Manual de usuario

Interfaz de usuario

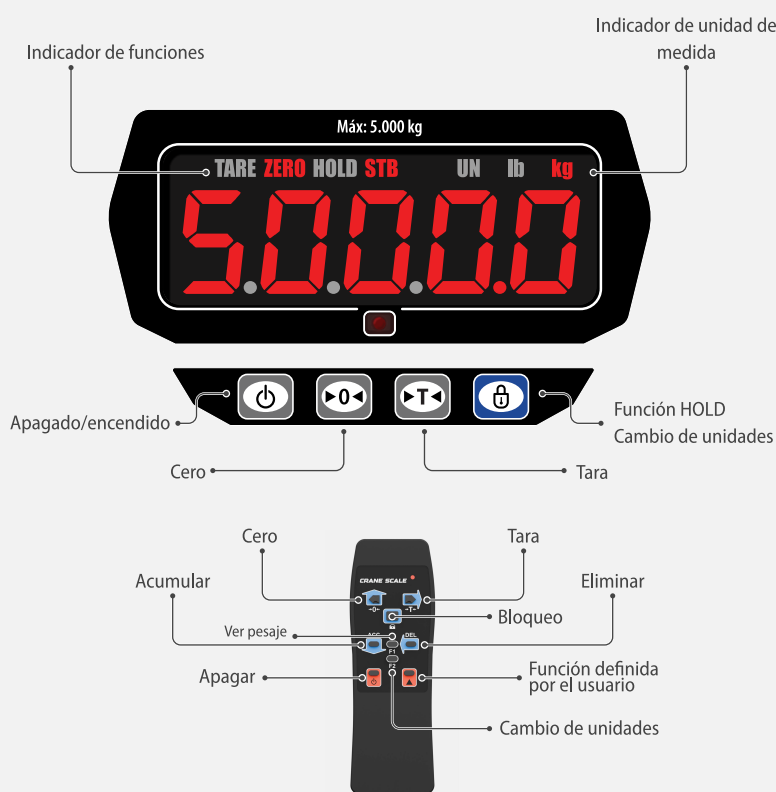

ADVERTENCIA

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio. Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015



Carcasa de aluminio fundido



Gancho de hierro colado



Vista desde 10m de distancia

Precauciones y mantenimiento

Agua y temperatura: Proteja la báscula de lluvias, sol directo y temperaturas superiores a 40 °C. No es resistente al agua.

Humedad: Evite la exposición constante a humedad, humidificadores o vapor.

Campos magnéticos: No la instale cerca de imanes fuertes para evitar daños electrónicos.

Capacidad de peso: No sobrecargue la báscula para evitar daños en la celda de carga.

Tiempo de uso: No deje la báscula colgada por largos períodos para mantener su precisión y vida útil.

Accesorios: Revise el grillete y el gancho antes de cada uso.

Mantenimiento: No abra la báscula; contacte a un distribuidor autorizado para reparaciones.

Garantía

La garantía cubre exclusivamente defectos de fábrica durante un año. No aplica en los siguientes casos:

- Daños en la batería o modificaciones realizadas a la estructura original de la báscula.
- Violación de los sellos de seguridad o uso por encima de la capacidad máxima permitida.
- Exposición a condiciones inadecuadas como humedad, temperaturas extremas o agua.
- Golpes o caídas que afecten al módulo indicador.


Se recomienda utilizar únicamente accesorios y repuestos autorizados por la marca TEK.

NEWTON

Báscula colgante
D-09



Vista lateral

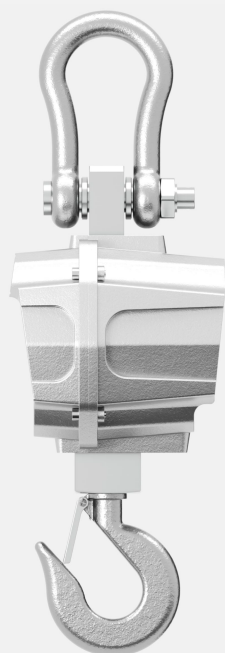

Funciones



Tara



Acumular



HOLD



Temporizador
apagado



Cero



Luz

Presentación de empaque

