



**Bacatá**  
Básculas y equipos



+57 321 828 72 10



[www.basculasbacata.com](http://www.basculasbacata.com)



[comercial@basculasbacata.com](mailto:comercial@basculasbacata.com)



*"Soluciones profesionales en pesaje  
y procesamiento de alimentos, hechas para durar."*

 **Kornel®**

**ROCHI** 

 **ANKOR**

 **TEK**

# 202

## Báscula digital de plataforma

### Digital platform scale


## B-02



**ACERO INOXIDABLE**  
Bandeja e indicador

## 300 kg / 50 g

Capacidad Máxima / División mínima

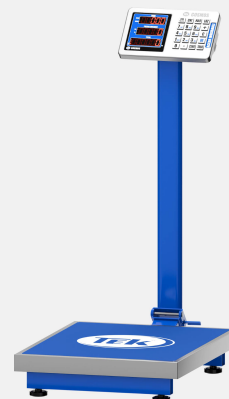

Unidad de medida: kg, lb



Doble display  
LED, luz roja




9 Memorias  
PLU

### Especificaciones técnicas


|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Modelo                   | 202                                       |
| Código                   | B-02                                      |
| Capacidad máxima         | 300 kg                                    |
| Capacidad mínima         | 1000 g                                    |
| División                 | 50 g                                      |
| División de escala       | 0.005 kg                                  |
| Precisión                | /3000 f.s.                                |
| Clase                    | III                                       |
| Unidad de medida         | Kilogramos, libras                        |
| Voltaje                  | 110 VCA / 60 Hz                           |
| Adaptador DC             | 6 V / 500 mA                              |
| Batería recargable       | Plomo ácido 4V - 4 Ah/20h                 |
| Material de bandeja      | Acero inoxidable                          |
| Medidas bandeja          | 40 cm x 50 cm                             |
| Material indicador       | Acero inoxidable                          |
| Medidas equipo           | 40 cm x 64 cm x 85 cm                     |
| Ajuste                   | Cero y Span hasta el 100% por teclado     |
| Display                  | LED luz roja, 5 dígitos (usuario/cliente) |
| Temperatura de operación | -10° C a 40° C                            |
| Humedad                  | 10% HR - 85% HR                           |
| Medidas empaque          | 78 cm x 41 cm x 18 cm                     |
| Peso Neto                | 10 kg                                     |
| Peso Bruto               | 11 kg                                     |

### Dimensiones y vista (cm)

Vista delantera

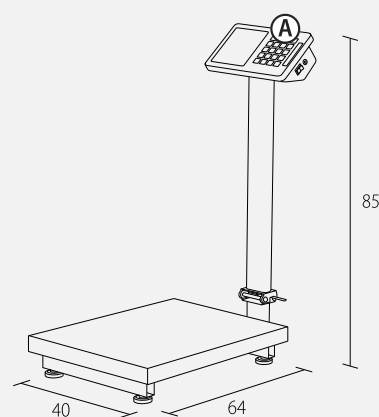

Indicador

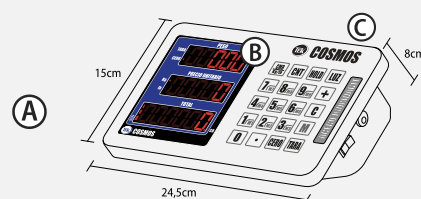

Pantallas y teclas



# 202

## Báscula digital de plataforma B-02

### Accesorios incluidos

1 Adaptador

1 Manual de usuario

### Interfaz de usuario indicador COSMOS

#### Teclado




#### Display frontal



### ADVERTENCIA

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio. Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015

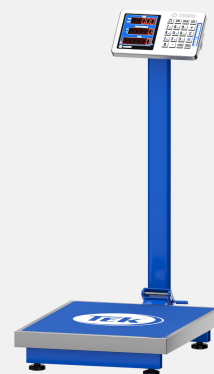

### Precauciones y mantenimiento

#### Batería:

Asegúrese de cargar la batería adecuadamente después de cada uso, siguiendo la regla de 1.5 horas de carga por cada hora de uso. Antes de iniciar la carga, verifique que el módulo esté completamente apagado.

#### Condiciones ambientales:

Evite exponer la báscula a lluvias fuertes, inundaciones o temperaturas extremas (mayores a 50° C). Este equipo no es resistente al agua. Manténgalo alejado de humedad constante, vapores y campos magnéticos fuertes, ya que podrían dañar sus componentes electrónicos.

#### Reparaciones:

No intente abrir ni reparar la báscula por su cuenta, ya que esto puede ocasionar daños irreversibles. En caso de necesitar soporte técnico, contacte a un distribuidor autorizado cercano.

### Garantía

La garantía cubre exclusivamente defectos de fábrica durante un año. No aplica en los siguientes casos:

- Daños en la batería o modificaciones realizadas a la estructura original de la báscula.
- Violación de los sellos de seguridad o uso por encima de la capacidad máxima permitida.
- Exposición a condiciones inadecuadas como humedad, temperaturas extremas o agua.
- Golpes o caídas que afecten al módulo indicador.


Se recomienda utilizar únicamente accesorios y repuestos autorizados por la marca TEK.

# 202

## Báscula digital de plataforma B-02



### Vista trasera

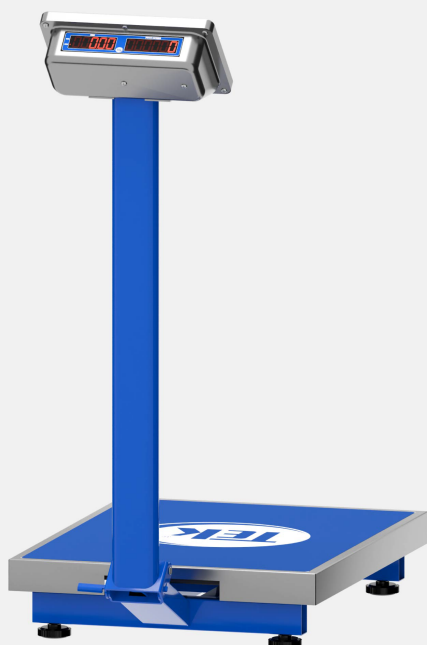


### Funciones



Tara



Acumular

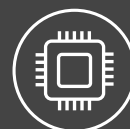

9 Memorias  
directas



Conteo  
de piezas



Cero



Luz

### Presentación de empaque

