



Bacatá
Básculas y equipos



+57 321 828 72 10



www.basculasbacata.com



comercial@basculasbacata.com



*"Soluciones profesionales en pesaje
y procesamiento de alimentos, hechas para durar."*

 **Kornel®**

ROCHI 

 **ANKOR**

 **TEK**

301

Báscula digital de plataforma

Digital platform scale

B-04


HIERRO

Pedestal y bandeja


200 kg / 20 g

Capacidad Máxima / División mínima



Unidad de medida: kg, lb


 Doble display
LED, luz roja

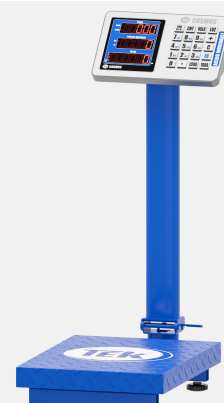
 9 Memorias
PLU


Especificaciones técnicas


Modelo	301
Código	B-04
Capacidad máxima	200 kg
Capacidad mínima	1000 g
División	20 g
Precisión	/3000 f.s.
Clase	III
Unidad de medida	Kilogramos, libras
Voltaje	110 VCA / 60 Hz
Adaptador DC	6 V / 500 mA
Batería recargable	Plomo ácido 4V - 4 Ah/20h
Celda de carga	Encapsulada contra polvo y agua
Material de bandeja	Hierro
Medidas bandeja	30 cm x 40 cm
Material indicador	Acero inoxidable
Medidas equipo	30 cm x 50 cm x 72 cm
Ajuste	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Display	LED luz roja, 5 dígitos (usuario/cliente)
Temperatura de operación	-10° C a 40° C
Humedad	10% HR - 85% HR
Medidas empaque	66 cm x 17 cm x 31 cm
Peso Neto	6 kg
Peso Bruto	7 kg

Dimensiones y vista (cm)

Vista delantera

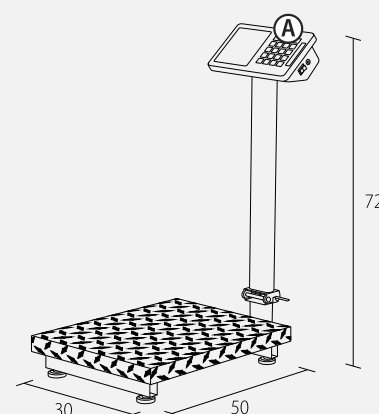

Indicador

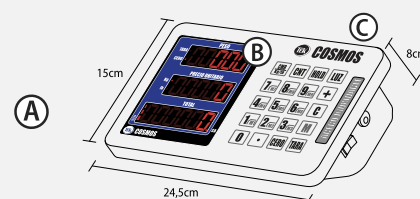

Pantallas y teclas



301

Báscula digital de plataforma B-04

Accesorios incluidos

1 Adaptador

1 Manual de usuario

Interfaz de usuario indicador COSMOS

Teclado



Display frontal



ADVERTENCIA

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio. Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015



Precauciones y mantenimiento

Batería:

Asegúrese de cargar la batería adecuadamente después de cada uso, siguiendo la regla de 1.5 horas de carga por cada hora de uso. Antes de iniciar la carga, verifique que el módulo esté completamente apagado.

Condiciones ambientales:

Evite exponer la báscula a lluvias fuertes, inundaciones o temperaturas extremas (mayores a 50° C). Este equipo no es resistente al agua. Manténgalo alejado de humedad constante, vapores y campos magnéticos fuertes, ya que podrían dañar sus componentes electrónicos.

Reparaciones:

No intente abrir ni reparar la báscula por su cuenta, ya que esto puede ocasionar daños irreversibles. En caso de necesitar soporte técnico, contacte a un distribuidor autorizado cercano.

Garantía

La garantía cubre exclusivamente defectos de fábrica durante un año. No aplica en los siguientes casos:

- Daños en la batería o modificaciones realizadas a la estructura original de la báscula.
- Violación de los sellos de seguridad o uso por encima de la capacidad máxima permitida.
- Exposición a condiciones inadecuadas como humedad, temperaturas extremas o agua.
- Golpes o caídas que afecten al módulo indicador.

Se recomienda utilizar únicamente accesorios y repuestos autorizados por la marca TEK.

301

Báscula digital de plataforma B-04



Vista de las partes del equipo




Funciones



Tara



Acumular

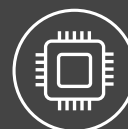

9 Memorias
directas



Conteo
de piezas



Cero



Luz

Presentación de empaque

